



GT-P8510

Navodila za uporabo

Več o teh navodilih

Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo ponudniki storitev ali operaterji, in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in druga medijska vsebina, ki je dodana napravi, je namenjena za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Ta izdelek vključuje določeno brezplačno/odprtokodno programsko opremo. Točni pogoji licenc, izjave o omejitvi odgovornosti, priznanja in obvestil so na voljo na Samsungovem spletnem mestu opensource.samsung.com.
- Privzete aplikacije, ki dostavljene z napravo, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je priložena napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme z neuradnih virov, lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

Ikone z navodili



Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2012 Samsung Electronics

Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki družbe Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.



Windows RT

Vsebina

Uvod

- 6 Postavitev naprave
- 7 Gumbi
- 7 Vsebina paketa
- 8 Polnjenje baterije
- 10 Vstavljanje pomnilniške kartice
- 12 Vklop ali izklop naprave
- 13 Držanje naprave
- 13 Zaklep in odklep naprave
- 13 Prilagoditev glasnosti
- 13 Preklop v tihi način

Osnove

- 14 Uporaba zaslona na dotik
- 17 Vrtenje telefona
- 17 Zaslon Start
- 18 Uporaba funkcije Charms
- 19 Uporaba aplikacij
- 21 Zaslon z aplikacijami
- 22 Namizne aplikacije Windows
- 22 Obvestila
- 23 Vnos besedila
- 24 Povezava z omrežjem Wi-Fi
- 25 Prenašanje datotek
- 25 Zaščita naprave
- 26 Posodobitev naprave

Komunikacija

- 27 People
- 29 Mail
- 30 Messaging
- 30 ChatON

Splet in omrežje

- 31 Internet Explorer
- 32 Bing
- 32 Bluetooth
- 33 doubleTwist AirSync
- 33 NFC

Mediji

- 35 Music
- 36 Camera
- 38 Photos
- 40 Photo Editor
- 41 Video
- 41 Finance
- 42 News
- 42 Šport
- 42 Travel
- 43 Weather

Aplikacije in medijske trgovine

- 44 Store
- 44 Games

Pripomočki

- 45 Calendar
- 46 SkyDrive
- 46 Box
- 46 Reader

Potovanja in lokalno

- 47 Maps

Nastavitve


- 48 Več o nastavitvah
- 48 Personalise
- 48 Users
- 49 Notifications
- 50 Search
- 50 Share
- 51 General
- 53 Privacy
- 54 Devices
- 54 Wireless
- 55 Ease of Access
- 55 Sync your settings

- 56 HomeGroup
- 56 Windows Update

Odpravljanje težav

Uvod

Postavitev naprave

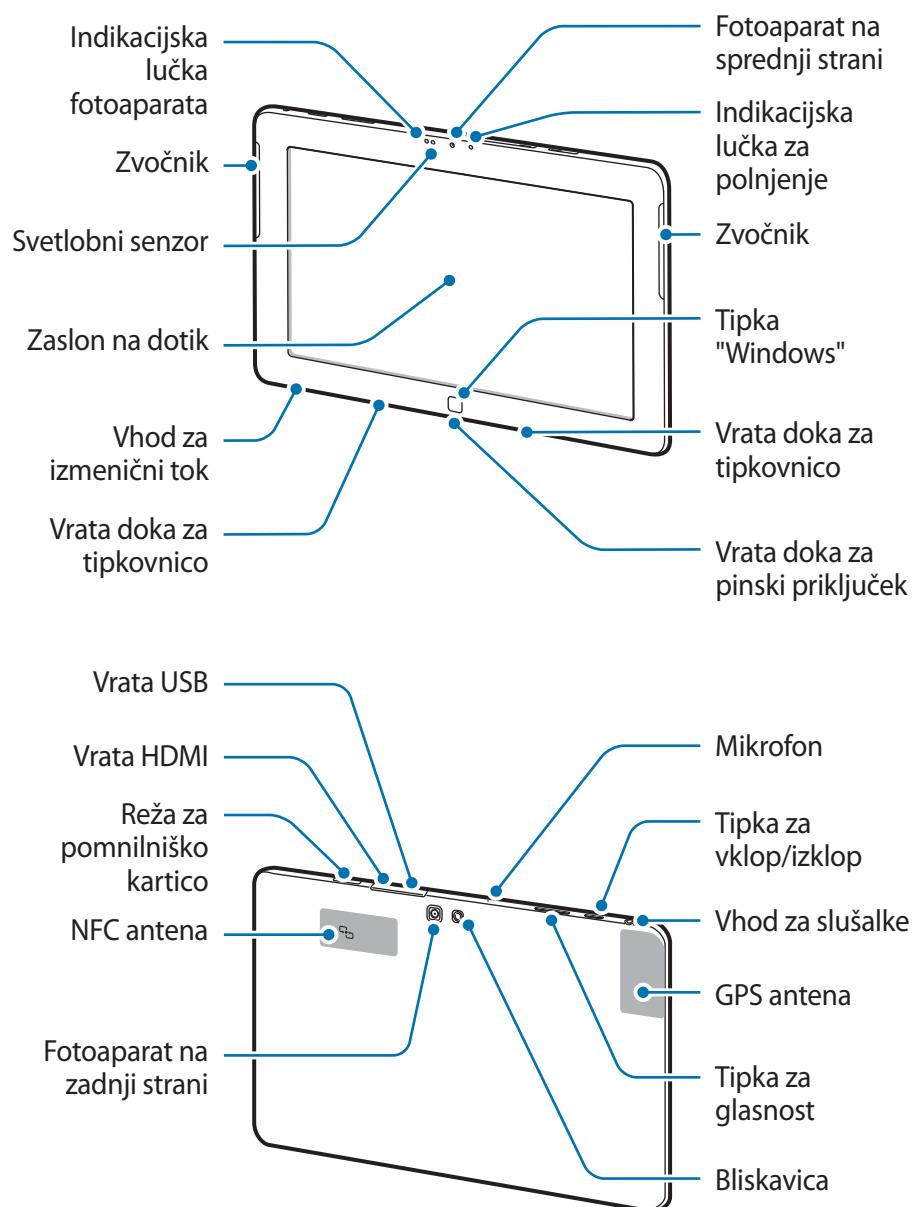



- Ne blokirajte antene z rokami ali drugimi predmeti. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali izpraznite baterijo.
- Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
- Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

Gumbi

Gumb	Funkcija
 Tipka za vklop/izklop	• Pritisnite za vklop naprave. • Pritisnite in zadržite 7-10 sekund, dokler se naprava ne izklopi v primeru zamrznitve. • Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na dotik izklopi je naprava zaklenjena.
 Windows	• Pritisnite za vrnitev na zaslon Start. • Pritisnite zaslon Start, da odprete nedavno uporabljeno aplikacijo.
 Nadzor glasnosti	• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.

Vsebina paketa

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Napravo
- Navodila
- Napajalnik
- Napajalni kabel



Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija ne zajema.



- Izdelki, ki so priloženi napravi, in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo napolnite baterijo. Uporabite polnilnik za polnjenje naprave.




Uporabljajte samo polnilce, baterije in kable, odobrene s strani Samsung. Neodobreni polnilci ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira, oz. poškodujejo napravo.



- Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi polnilnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.

Polnjenje s polnilnikom

Priključite napajalni kabel na napajalnik, ter nato priključite konec napajalnika v napajalni vhod. Nato priključite napajalni kabel v električno vtičnico.

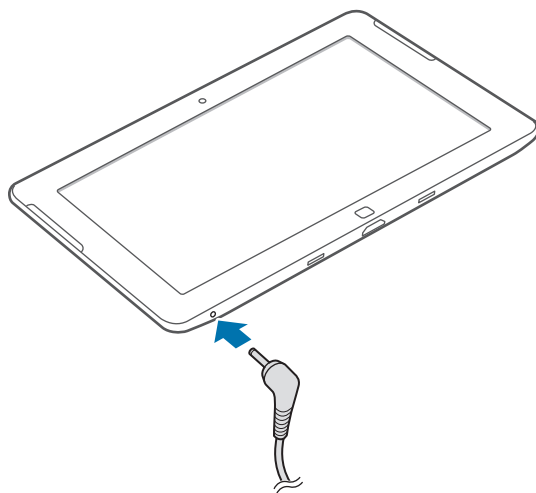

Nepravilna priključitev polnilca lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije katerekoli škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.



- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priključena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite polnilnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko polnilnik preneha s polnjenjem.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo s polnilca. Najprej odklopite polnilec z naprave in nato še iz električne vtičnice.



Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Med polnjenjem napravo pustite v bližini električne vtičnice.

Zmanjševanje porabe energije

Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:

- Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipka za vklop/izklop.
- Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
- Izključite funkcijo Bluetooth.
- Prekinite povezavo z omrežjem Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z vašo napravo.




- Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.



- Naprava podpira le strukturo datotek FAT, exFAT in NTFS za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.

- 1 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
- 2 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.

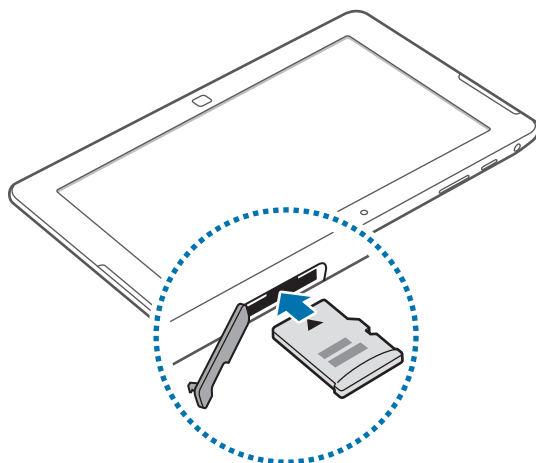

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini za uporabo Charms, ter nato pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **Devices** → **SD Memory Card** →  → **Remove**.

Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprostí, ter jo nato izvlecite iz naprave.




Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Vklop ali izklop naprave

Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitve vaše naprave.

Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite napravo.

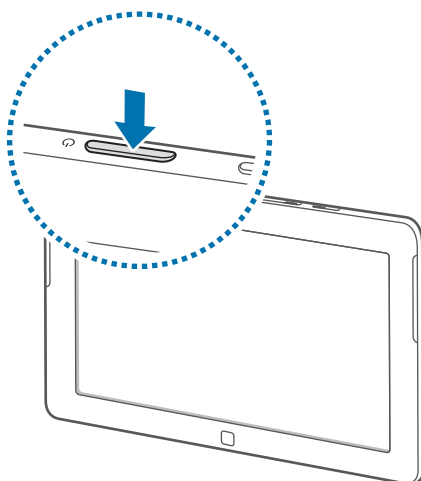

- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona za uporabo Charms, pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless**, ter povlecite stikalo **Flight mode** v desno, da onemogočite brezžično funkcijo.

Za izklop naprave, povlecite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona za uporabo Charms, ter nato pritisnite **Settings** → **Power** → **Shut down**.

Držanje naprave

Ne blokirajte antene z rokami ali drugimi predmeti. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali izpraznite baterijo.

Zaklep in odklep naprave

Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipka za vklop/izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate določen čas.

Za odklep naprave pritisnite gumb za vklop/izklop ali gumb Windows pri izklopljenem zaslonu, ter nato povlecite ozadje na zaklenjenem zaslonu navzgor.

Prilagoditev glasnosti

Pritisnite gumb za glasnost navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti zvonjenja oz. za prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka. Za izklop naprave, potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona za uporabo Charms, ter nato pritisnite **Settings** → .

Preklop v tihi način

Za izklop naprave, potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona za uporabo Charms, ter nato pritisnite **Settings** →  → .

Osnove

Uporaba zaslona na dotik

S prsti uporabljajte zaslon na dotik.




- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.

Poteze s prsti


Pritiskanje

S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, pritisniti tipko na zaslonu, ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.

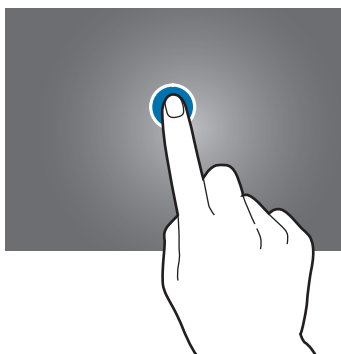


Vlečenje

Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na želen položaj.

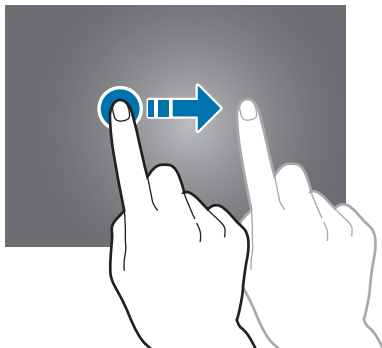


Dvakratno pritiskanje

Dvakratno pritisnite za povečavo dela. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

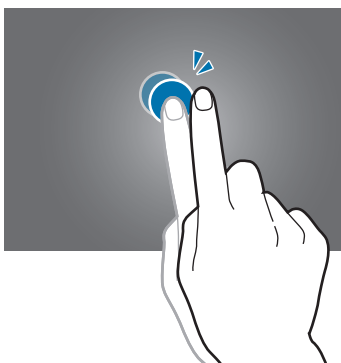


Podrsanje

Podrsajte levo ali desno za ogled druge plošče. Za premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.

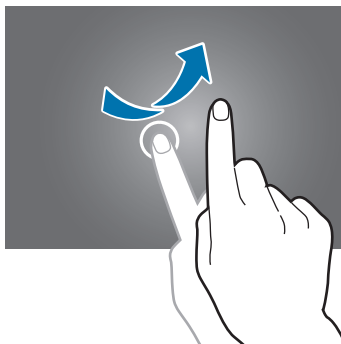

Stisk


Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

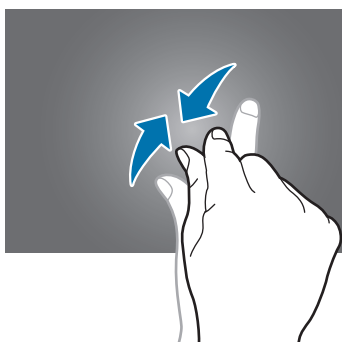

Vrtenje telefona

Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.

Za uporabo te funkcije, potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona za uporabo Charms, ter nato pritisnite **Settings** → **Screen** → .

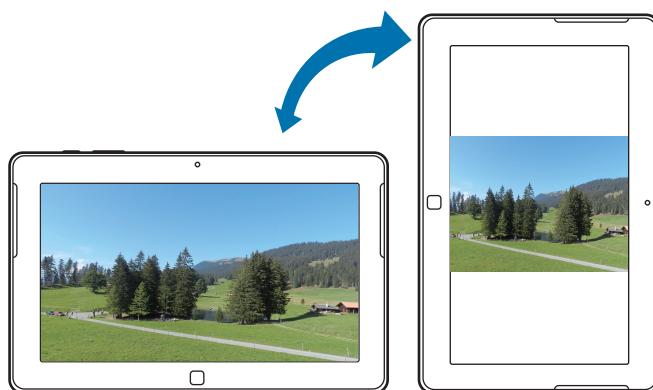

- Nekaterе aplikacije ne omogočajo vrtenje zaslona.
- Nekaterе aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon.

Zaslon Start

Zaslon Start je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave.

Razporejanje predmetov

Dodajanje ploščice aplikacije

Na zaslonu Start, povlecite navzgor od spodnjega proti zgornjemu robu, da s tem odprete vrstico možnosti, ter nato pritisnite **All apps**. Potegnite gor ali do na ikoni aplikacije, da s tem odprete vrstico možnosti, ter nato pritisnite **Pin to Start**.

Premikanje predmeta

Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo.

Spreminjanje velikosti predmeta

Potegnite gor ali dol po elementu. Na elementu se pojavi kljukica, na dnu zaslona pa vrstica možnosti. Pritisnite **Larger** za povečavo ali **Smaller** za pomanjšanje.

Odstranjevanje predmeta

Potegnite gor ali dol v aplikaciji, ter nato pritisnite **Unpin from Start**.


Spreminjanje načina pogleda ploščic

Nekateri elementi na zaslonu Start so prikazani kot žive ploščice, ki prikazujejo kratke informacije o vsebini. Za spremembo žive ploščice v statično ploščico, potegnite gor ali dol po ploščici, ter nato pritisnite **Turn live tile off**.

Uporaba funkcije Charms

Uporabite Charms za dostop do osnovnih funkcij, kot je iskanje, skupna raba datotek ali nastavitev. Med tem ko se funkcija Charms pojavi na desni strani zaslona, se plošča z obvestili pojavi na levi strani, ter prikazuje trenutni čas in datum, stanje povezave z omrežjem Wi-Fi, ter nivo baterije.

Za uporabo Charms, povlecite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona.

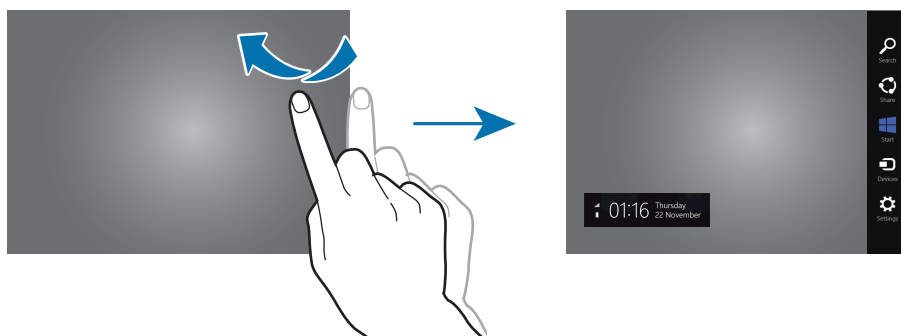

Uporabite lahko naslednje ukaze Charms:

- **Search:** poiščite podatke v aplikacijah.
- **Share:** skupna raba datotek z drugimi.
- **Start:** vrnite se na zaslon Start ali odprite nedavno uporabljeno aplikacijo.
- **Devices:** skupna raba datotek s priključenimi napravami.
- **Settings:** dostop do plošče nastavitvev, kjer lahko konfigurirate nastavitve za napravo ali aplikacije.

Uporaba aplikacij

Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij. Nekatere aplikacije so na voljo samo v namiznem načinu Windows.

Odpiranje aplikacije


Na zaslonu Start ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.

Odpiranje nedavno odprte aplikacije

Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona za odpiranje nedavno odprte aplikacije.

Preklop med aplikacijami

Potegnite navznoter od levega roba zaslona in nazaj, da odprete seznam aktivnih aplikacij.

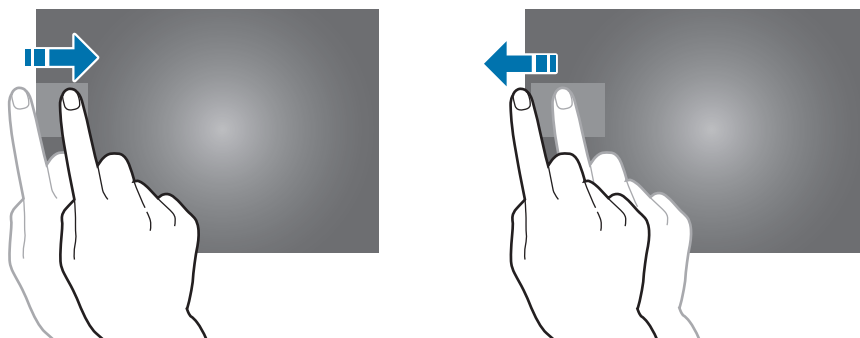

Za izključitev te funkcije, potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **General**, ter nato povlecite drsnik **Allow switching between recent apps** v levo.

Uporaba dvojnega pogleda

Preklopite na dvojni pogled za zagon dveh aplikacij na zaslonu hkrati.

Med uporabo aplikacije, odprite seznam aktivnih aplikacij, povlecite aplikacijo v desno, ter jo spustite, ko se pojavi particija.



Pritisnite in zadržite particijo, ter nato povlecite in spremenite velikost posamezne aplikacijske plošče.

Za vrnitev v enojni pogled, pritisnite in zadržite particijo, ter nato povlecite proti levem ali desnem robu zaslona.

Zapiranje aplikacije


Zaprte aplikacije in s tem varčujete z energijo in vzdržujete življenjsko dobo naprave.

Pritisnite **Task Manager** na zaslonu aplikacij, izberite aplikacijo, ter nato pritisnite **End task**, da jo zaprete. Prav tako lahko povlecite zaslon aplikacij navzdol od zgornjega roba in jo tako zaprete.

Zaslon z aplikacijami

Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene aplikacije.

Na zaslonu Start, povlecite navzgor od spodnjega proti zgornjemu robu, da s tem odprete vrstico možnosti, ter nato pritisnite **All apps** za dostop do zaslona aplikacij.

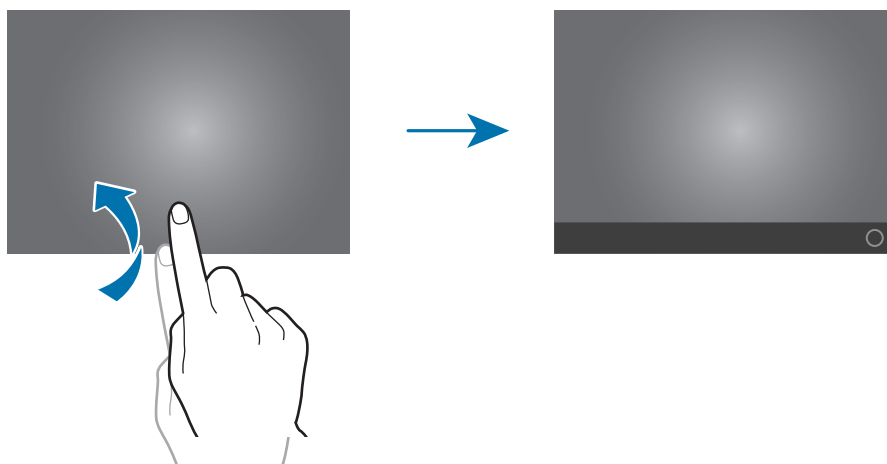

Lokacija vrstice možnosti je odvisna od aplikacije.

Nameščanje aplikacij

Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je **Store**, za prenos in namestitvev aplikacij.



Na tej napravi ne morete nameščati uporabniških programov za namizje sistema Windows. Ta naprava podpira samo aplikacije s storitve Windows Store.

Odstranjevanje aplikacij

Potegnite gor ali dol v aplikaciji, ter nato pritisnite **Uninstall**.



Nekatere privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.

Namizne aplikacije Windows

Uporabite namizni način Windows kot pri običajnem računalniku Windows. V namiznem načinu Windows lahko poganjate namizne aplikacije Windows, kot na primer Windows Accessories. Na zaslonu aplikacij izberite namizno aplikacijo, ki jo želite odpreti.

Microsoft Office 2013 (Office Home in Student 2013 RT Preview)

Uporabite programe Microsoft Office, kot sta Excel in Word.



Programa Office Home in Student 2013 RT Preview edition sta nameščena. Končna različica programa Office bo na voljo za namestitve prek Windows Update (brezplačen prenos; možni dodatni stroški vašega ponudnika internetnih storitev). Nekatere funkcije in programi niso podprti. Glejte <http://office.com/officeRT>.

Windows Accessories

Uporabite priročna orodja za pomoč pri delu, kot sta računalno in beležka.

Windows Ease of Access

Uporabite aplikacije, ki bodo izboljšale dostopnost vsebine ali funkcij, kot sta povečevalno steklo in funkcija besedilo-v-govor.

Windows System

Uporabite aplikacije za upravljanje sistemskih nastavitev Windows, kot na primer Command Prompt in Windows Defender.

Obvestila

Naprava prikazuje obvestila za različne dogodke.

Če želite nastaviti, kako dolgo bodo obvestila prikazana, potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona in pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **Ease of Access** → **Show notifications for**.

Če želite nastaviti, kako dolgo so obvestila skrita pred ponovnim prikazovanjem, potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona in pritisnite **Settings** → **Notifications**.

Vnos besedila

Za vnos besedila uporabite tipkovnico Qwerty.




Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

Uporaba tipkovnice Qwerty

Spreminjanje odložišča tipkovnice

Za spremembo postavitve tipkovnice, pritisnite  in izberite eno od naslednjih možnosti:

-  : preprosta tipkovnica Qwerty.
-  : ločena tipkovnica Qwerty za vnos besedila z dvema rokama.
-  : standardna tipkovnica Qwerty.

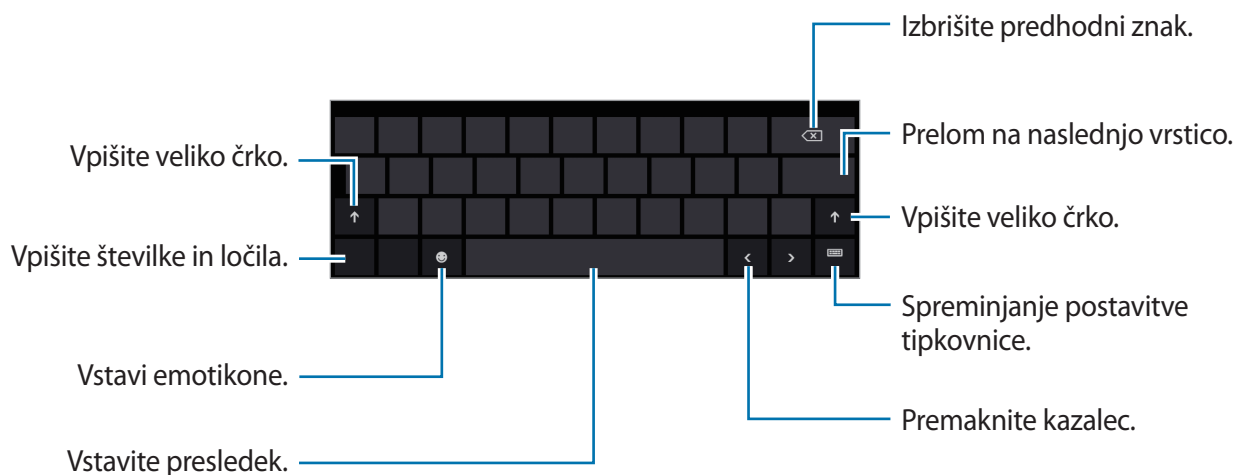

Vnos velikih črk

Pritisnite  pred vnosom znaka. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.

Spreminjanje jezika tipkovnic

Dodati morate tipkovnice za vnos besedila v drugih jezikih. Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, ter pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Language preferences** → **Add a language**, izberite jezik, ter nato pritisnite **Add**.

Za spremembo jezika pritisnite , ter nato izberite enega s seznama jezikov tipkovnice, ki se prikažejo.

Ročna pisava

Pritisnite  → , napišite besedo s prstom, ter nato pritisnite **Insert**.

Za ogled vodnika za prostoročno pisanje, pritisnite .

Kopiranje in lepljenje

Pritisnite na besedilo, povlecite  za izbiro več ali manj besedila, ponovno pritisnite besedilo, ter nato **Copy** za kopiranje ali **Cut** za izrez. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.

Če ga želite prilepiti v polje za vnos besedila, postavite kazalec na želeno mesto, ter nato pritisnite  → **Paste**.

Povezava z omrežjem Wi-Fi

Povežite napravo na omrežje Wi-Fi za uporabo interneta. (str. 54)

Vklop in izklop omrežja Wi-Fi

Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless**, ter nato povlecite stikalo **WiFi** v desno za vklop. Povlecite drsnik **WiFi** v levo, da ga izklopite.



- Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU uporablja znotraj objektov brez omejitev, medtem pa ga v Franciji na prostem ni mogoče uporabljati.
- Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

Združevanje omrežij Wi-Fi

Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, ter nato pritisnite **Settings** → **Available**. Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, pritisnite **Connect automatically** → **Connect**, po potrebi vnesite geslo, ter nato pritisnite **Next**. Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.

Prenašanje datotek

Iz naprave na pomnilniške kartice oz. USB naprave, ali obratno, premaknite ali kopirajte glasbene, video datoteke, fotografije ali druge vrste datotek.

- 1 Vstavite pomnilniško kartico ali priključite napravo USB za shranjevanje na vrata USB.
- 2 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Computer**.
- 3 Prenesite datoteke med napravo in pomnilniško kartico ali napravo USB za shranjevanje.

Zaščita naprave

Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva prednastavljeno kodo, kadar jo želite odkleniti.

Nastavljanje gesla

Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, ter pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a password**. Vpišite geslo in namig, ter nato pritisnite **Next** → **Finish**.

Izberite možnost s spustnega seznama **Require a password after the display has been off for**.

Nastavljanje gesla s sliko

Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, ter pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a picture password**.

Vpišite trenutno geslo, pritisnite **OK** → **Choose picture**, izberite eno od shranjenih slik v napravi, ter nato pritisnite **Open** → **Use this picture**.

Narišite tri kretnje na sliko, nato ponovno narišite kretnje za potrditev, ter nato pritisnite **Finish**.

Nastavljanje kode PIN

Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, ter pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a PIN**.

Vpišite trenutno geslo in pritisnite **OK**. Vnesite vsaj štiri številke, nato ponovno vnesite PIN, da ga potrdite, ter nato pritisnite **Finish**.

Odklepanje naprave

Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop oz. gumb Windows, povlecite ozadje zaklenjenega zaslona navzgor, ter nato vnesite geslo.

Če ste nastavili PIN, pritisnite **Sign-in options** in izberite možnost za odklep naprave z drugo metodo.

Če ste nastavili geslo s sliko, pritisnite **Switch to password** za odklep naprave z vnosom gesla.



Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo ponastavijo.

Posodobitev naprave

Naprava naj bo posodobljena s prenosom in namestitvijo posodobitev, kot so servisni paketi in popravki za operacijski sistem in druge aplikacije Microsoft.

Naprava bo samodejno prenesla in namestila posodobitve. Če želite ročno preveriti razpoložljive posodobitve, potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, ter pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **Windows Update** → **Check for updates now**.

Komunikacija

People

Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi naslovi in drugimi elementi.

Pritisnite **People** na zaslonu aplikacij.

Nastavitev računa

Ta aplikacija zahteva račun Microsoft. Če še niste registrirali računa na napravi, sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve računa.

Upravljanje stikov

Ustvarjanje stika

Odprite vrstico možnosti, pritisnite **New**, ter nato vpišite kontaktne informacije.

Urejanje stika

Izberite stik, ki ga želite urediti, odprite vrstico možnosti, ter nato pritisnite **Edit**.

Brisanje stika

Izberite stik, ki ga želite izbrisati, odprite vrstico možnosti, ter nato pritisnite **Delete**.

Iskanje stikov

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:

- Pomaknite se levo ali desno po seznamu stikov.
- Uščipnite zaslon za preklon na pogled indeksa.

Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:

- **Send mail:** sestavite e-pošto.
- **Call mobile:** opravite klic z uporabo aplikacije za klicanje prek interneta.
- **View profile:** oglejte si podrobnosti stika.

Uvoz in izvoz stikov

Dodajanje računov

Če želite dodati stike za vašo e-pošto ali račune družabnih omrežij v napravo, potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, pritisnite **Settings** → **Accounts** → **Add an account** → storitev, ter nato sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve računa.

Sinhronizacija računov Microsoft ali spletnih družabnih omrežij

Če je stik na napravi dodan ali izbrisan, je prav tako dodan ali izbrisan v računih Microsoft ali SNS, in obratno.

Ogled objav s spletnih mest družabnih omrežij

Pritisnite **What's new**, odprite vrstico možnosti, ter nato pritisnite **Refresh**.

Če želite dodati komentar, izberite objavo, vpišite besedilo v polje na dnu desnega dela zaslona, ter nato pritisnite **Reply** ali **Comment**.

Mail

Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.

Pritisnite **Mail** na zaslonu aplikacij.

Nastavitev E-poštnih računov

Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete **Mail**.

Vnesite e-poštni naslov in geslo, ter sledite navodilom na zaslonu za končanje namestitve.

Za nastavitev drugega e-poštnega računa, potegnite od desnega roba proti sredini zaslona, ter nato pritisnite **Settings** → **Accounts** → **Add an account**.

Pošiljanje sporočil

Pritisnite zelen e-poštni račun in pritisnite . Vnesite prejemnike, osebe, in sporočila, nato pritisnite .

Pritisnite , da dodate prejemnike iz seznama stikov.

Pritisnite **Show more**, da dodate več prejemnikov.

Odprite vrstico možnosti in pritisnite **Attachments**, če želite pripeti slike, video posnetke in drugo.

Branje sporočil

Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročno sprejetje novih sporočil, odprite vrstico možnosti in pritisnite **Sync**.

Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.

Pritisnite priložo, ter nato pritisnite **Open**, da jo odprete, oz. **Save**, da jo shranite.

Messaging

Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi.

Pritisnite **Messaging** na zaslonu z aplikacijami.

Dodajanje prijateljev

Odprite vrstico možnosti, pritisnite **Invite** → **Add a new friend**, vpišite e-poštni naslov, ter nato pritisnite **Next** → **Invite**.

Pogovor s prijatelji

Pritisnite **New message**, dodajte prejemnike, ter vpišite sporočilo.

Brisanje zgodovine pogovorov

Pogovori se shranijo samodejno. Za izbris zgodovine pogovorov, odprite vrstico možnosti in pritisnite **Delete**.

ChatON

Uporabite to aplikacijo za pogovor s katerokoli napravo, ki ima mobilno telefonsko številko.

Pritisnite **ChatON** na zaslonu z aplikacijami.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Ustvarite seznam prijateljev tako, da vnesete telefonsko številko ali e-poštne naslove iz računov Samsung, ali izberete prijatelje iz seznama predlogov.

Izberite prijatelja, da pričnete s pogovorom.

Splet in omrežje

Internet Explorer

Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.

Pritisnite **Internet Explorer** na zaslonu aplikacij.

Ogled spletnih strani

Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite .

Odpiranje nove strani

Odprite vrstico možnosti ter pritisnite .

Če želite odpreti drugo spletno mesto, odprite vrstico možnosti in pritisnite stran, da jo izberete.

Zaznamki

Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite  → **Add to favourites**.

Če želite odpreti spletno stran v zaznamkih, pritisnite stran pod rubriko **Favourites**.

Zgodovina

Odprite vrstico možnosti, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih strani.

Če želite počistiti zgodovino, potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, pritisnite

Settings → **Internet Options** in nato **Delete** v **Delete Browsing History**.

Povezave

Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu ali kopirate.

Skupna raba spletnih strani

Za skupno rabo naslova spletne strani potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona ter pritisnite **Share**.

Bing

Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.

Pritisnite **Bing** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Izberite temo po kateri želite iskati strani ali slike, ki so povezane s temo.

Pritisnite **Trending** na dnu zaslona za ogled popularnih tem.

Bluetooth

Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med napravama na kratkih razdaljah.



- Nekaterе naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Za vključitev funkcije Bluetooth, potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless**, ter povlecite drsnik **Bluetooth** v desno.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, ter pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **Devices** → **Add a device** za ogled zaznanih naprav. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno ustvarjeno geslo na obeh napravah za potrditev.

doubleTwist AirSync

Uporabite to aplikacijo za povezavo naprave z računalnikom prek omrežja Wi-Fi za souporabo ali predvajanje medijskih datotek.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **doubleTwist AirSync**.



- Vse naprave morajo biti povezane z omrežjem.
- Program doubleTwist mora biti nameščen na računalniku.

Na vašem računalniku odprite **doubleTwist**, pritisnite ime naprave, ter vpišite PIN, ki je prikazan na napravi.

Pri vzpostavljeni napravi, prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

NFC

Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo različne podatke (o izdelkih, spletnih naslovih, kontaktnih informacijah, itd). To funkcijo lahko prav tako uporabljate za skupno rabo podatkov z drugimi napravami, ki podpirajo NFC.



Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.



Če je zaslon zaklenjen, vaša naprava ne bo brala oznak NFC ali sprejemala podatkov.

Za vključitev funkcije NFC, potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless**, ter nato povlecite stikalo **NFC** v desno.

Branje podatkov iz oznake NFC

Postavite območje antene NFC (📶), na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Pritisnite **Receive content?**, ko se pojavi na zaslonu. Prikazale se bodo oznake z oznake.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Izberite stik ali sliko oz. odprite spletno stran, ki jo želite poslati. Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, pritisnite **Devices** → **Tap and send**. Prislonite območje antene NFC (📶), na zadnji strani vaše naprave, na območje antene NFC druge naprave. Ko se na drugi napravi pojavi **Receive content?**, pritisnite zaslon za sprejem podatkov.

Mediji

Music

Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.


Pritisnite **Music** na zaslonu z aplikacijami.



- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Nekaterе datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina kodiranja.

Predvajanje glasbe

Pomaknite se v levo ali desno na **my music**, pritisnite **Open or play something**, ter nato izberite pesem, ki jo želite predvajati.

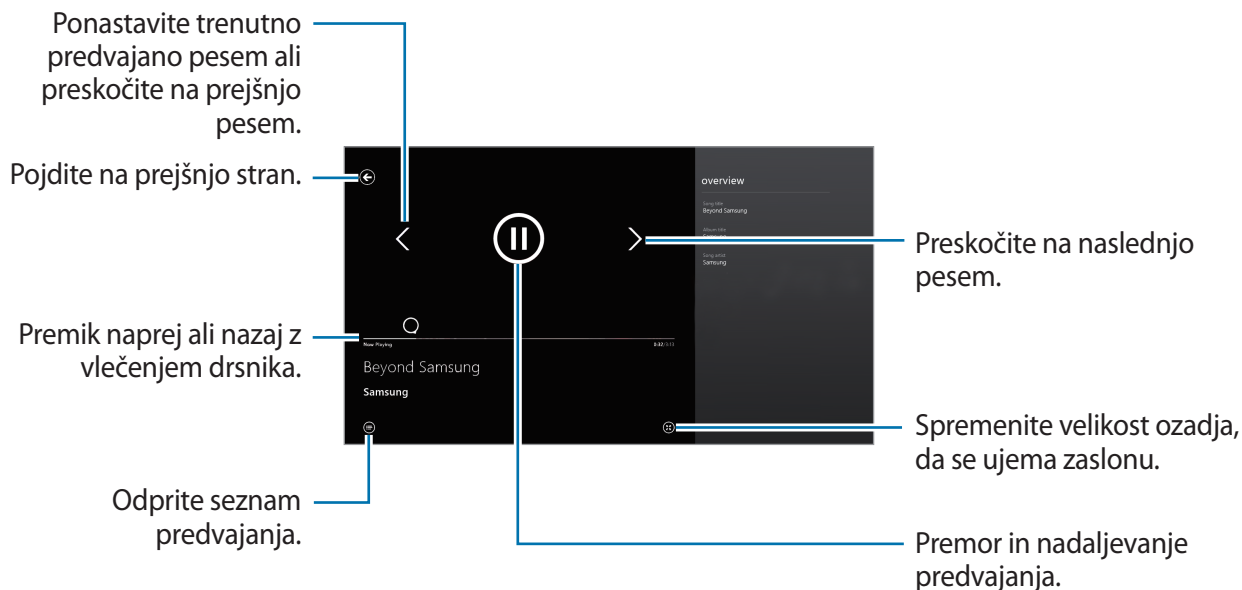

Oprite vrstico možnosti in izberite eno od naslednjih možnosti:

- **Open file:** odprite glasbeno datoteko.
- **Shuffle:** vključite mešanje.
- **Repeat:** spreminjanje načina ponavljanja.

Camera

Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.

Uporabite Fotografije za ogled Photos in videov, ki ste jo posneli s fotoaparatom naprave. (str. 38)

Pritisnite **Camera** na zaslonu z aplikacijami.



Fotoaparatus se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.

Uporaba fotoaparata


- Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

Fotografiranje

Snemanje fotografije

Uporabite eno izmed sledečih metod:

- Pritisnite zaslon, če želite posneti fotografijo.
- Pritisnite in zadržite sliko na zaslonu predogleda, kjer želite, da fotoaparatus izostri sliko, ter nato spustite prst za zajem fotografije.

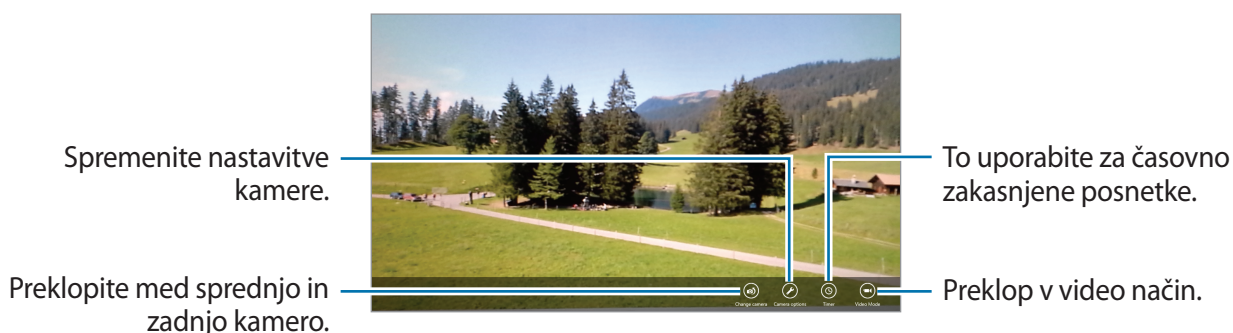

Snemanje videoposnetkov

Snemanje

Pritisnite **Video Mode** in nato še zaslon za snemanje video posnetka. Za prenehanje snemanja ponovno pritisnite zaslon.



Konfiguracijske nastavitve za kamero

Pritisnite **Camera options** za konfiguracijo fotoaparata. Vse nastavitve niso na voljo v načinu fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.

- **Photo resolution / Video resolution:** izberite ločljivost. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
- **Audio device:** izberite vhodno avdio napravo.
- **White Balance:** izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih kamerah.
- **Image Effect:** izberite med različnimi fotografskimi učinki, ki so na voljo.
- **Exposure Value:** to določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
- **Focus Mode:** izberite način ostrenja. **Normal** način krmili fotoaparata. **Macro** način se uporablja za snemanje predmetov od blizu.
- **Flash:** izberite način bliskavice. **Auto** nadzira fotoaparata.

Photos

Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.

Pritisnite **Photos** na zaslonu aplikacij.



- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina kodiranja.

Ogled slik

Pritisnite **Pictures library**, izberite mapo in jo odprite, nato pritisnite sliko za ogled čez celoten zaslon.

Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.

Povečevanje in zmanjševanje

Dva prsta povlecite narazen, da približate del slike. Prav tako dva prsta približajte ali dvakrat pritisnite na zaslon, da sliko pomanjšate.

Ogled slik na drugih napravah

Za ogled slik na drugih napravah, kjer ste prijavljeni z istim računom Microsoft, pritisnite **Devices**. Če še niste registrirali računa Microsoft na napravi, sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve računa.

Ogled slik na spletu

Za ogled slik z vašega družabnega omrežja ali storitve SkyDrive, izberite ime storitve. Če še niste registrirali računa za družabno omrežje na napravi, sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve računa.

Predvajanje videoposnetkov

Video datoteke v predogledu prikazujejo  ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in zažene se **Video**.

Brisanje fotografij

Uporabite eno izmed sledečih metod:

- V mapi, potegnite gor ali dol na sliki in pritisnite **Delete**.
- Med ogledom slike, odprite vrstico možnosti in pritisnite **Delete**.

Deljenje fotografij

Med ogledom slike potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona in pritisnite **Share** za pošiljanje ostalim.

Nastavljanje ozadja za zaklenjen zaslon

Med ogledom slike, odprite vrstico možnosti in pritisnite **Set as** → **Lock screen** za nastavitev slike kot ozadja na zaklenjenem zaslonu.


Photo Editor

Uporabite to aplikacijo za okrasitev fotografij z dodajanjem raznih učinkov, kot je učinek oljne slike.

Pritisnite **Photo Editor** na zaslonu aplikacij.

Če želite odpreti sliko, izberite eno od naslednjega:

- **Photos:** izbirajte med slikami, ki ste jih shranili v napravo.
- **Camera:** posnemite fotografijo za urejanje.

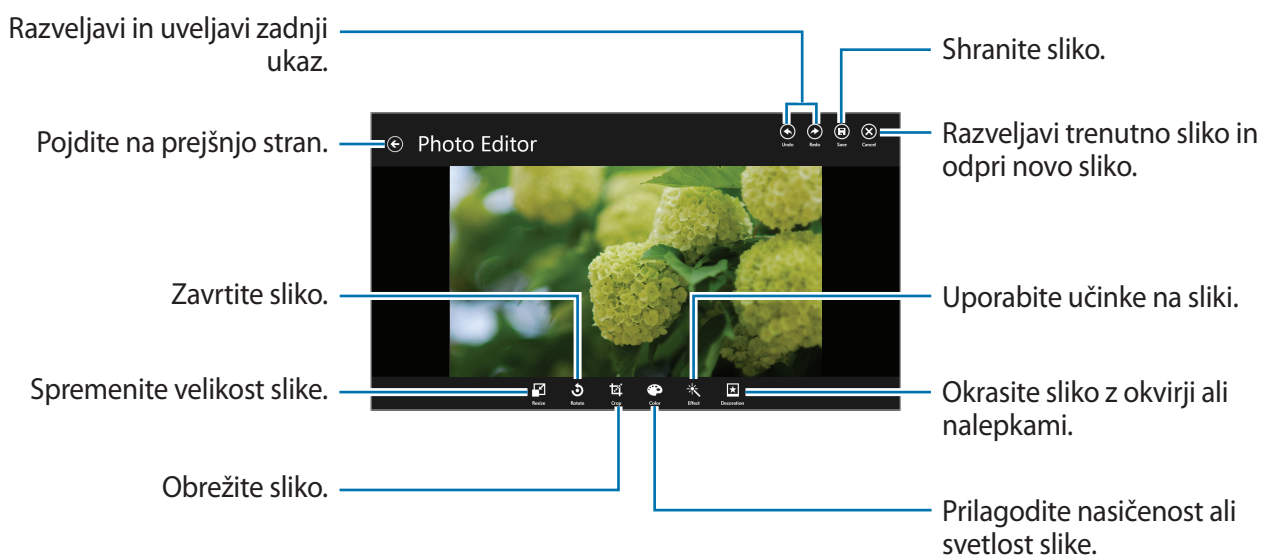

Za končanje pritisnite **Save**, nastavite lokacijo, ime datoteke in vrsto datoteke, ter nato pritisnite **Save**.

Video

Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.

Pritisnite **Video** na zaslonu z aplikacijami.



- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Nekaterе datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina kodiranja.

Predvajanje videoposnetkov

Pomaknite se v levo ali desno na **my videos**, pritisnite **Open or play something**, ter nato izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.

Pojdite na prejšnjo stran.

Premik naprej ali nazaj z vlečenjem drsnika.



Premor in nadaljevanje predvajanja.

Oprite vrstico možnosti in izberite eno od naslednjih možnosti:

- **Open file:** odprite video datoteko.
- **Repeat:** spreminjanje načina ponavljanja.
- **Play To:** skupna raba video posnetkov z ostalimi.

Finance

Uporabite to aplikacijo za prejemanje finančnih informacij, ki jih ponuja Bing. Ogledate si lahko indekse, stopnje, novice, članke in borzno statistiko.

Pritisnite **Finance** na zaslonu z aplikacijami.

Pomaknite se na kategorijo in izberite članek, ki ga želite prebrati. Prav tako lahko odprete vrstico možnosti in izberete kategorijo.

Če želite dodati podjetja na seznam za spremljanje borznih kotacij, se pomaknite na **Watchlist** in pritisnite **+**.

News

Uporabite to aplikacijo za prejemanje novic, ki jih ponuja Bing.

Pritisnite **News** na zaslonu z aplikacijami.

Pomaknite se na kategorijo in izberite članek, ki ga želite prebrati.

Za prebiranje člankov določenega vira, odprite vrstico možnosti in pritisnite **Sources**.

Za prejemanje novic o določeni temi, odprite vrstico možnosti in pritisnite **My News**. Pomaknite se na **ADD A SECTION**, pritisnite , ter nato vpišite ključno besedo.

Šport

Uporabite to aplikacijo za prejemanje športnih novic, ki jih ponuja Bing. Ogledate si lahko razpored in rezultate za različne športe.

Pritisnite **Sport** na zaslonu z aplikacijami.

Pomaknite se na kategorijo in izberite članek, ki ga želite prebrati. Prav tako lahko odprete vrstico možnosti in izberete kategorijo.

Za dodajanje športne lige, odprite vrstico možnosti in nato pritisnite **All Sports**.

Za prejemanje novic o določeni temi, odprite vrstico možnosti in pritisnite **Favourite Teams** → .

Travel

Uporabite to aplikacijo za prejemanje informacij o potovanjih, ki jih ponuja Bing. Prejmete lahko informacije o kraju, letu ali hotelu.

Pritisnite **Travel** na zaslonu z aplikacijami.

Pomaknite se na kategorijo in izberite članek, ki ga želite prebrati. Prav tako lahko odprete vrstico možnosti in izberete kategorijo.

Weather

Uporabite to aplikacijo za prejemanje vremenskih informacij, ki jih ponuja Bing. Ogledate si lahko trenutno vreme in napovedi za vašo trenutno lokacijo ali druge regije, vreme po svetu in vremensko statistiko.

Pritisnite **Weather** na zaslonu z aplikacijami.

Pomaknite se levo ali desno za ogled trenutnega vremena in napovedi.

Za dodajanje lokacij, odprite vrstico možnosti, ter nato pritisnite **Places** → .

Za ogled vremen po svetu, odprite vrstico možnosti, ter nato pritisnite **World weather**.

Za pretvorbo enote temperature, odprite vrstico možnosti, ter nato pritisnite **Change to Celsius**.

Aplikacije in medijske trgovine

Store

Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi. Pritisnite **Store** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji, ali potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona in pritisnite **Search** za iskanje aplikacije po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite **Install**. Če je za aplikacijo potrebno plačati, pritisnite **Buy** in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.



Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev.

Games

Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos iger. Za igranje spletnih iger lahko ustvarite svoj profil. Pritisnite **Games** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Izberite igro za ogled več informacij. Za prenos iger pritisnite **Play**.

Pripomočki


Calendar

Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.

Pritisnite **Calendar** na zaslonu aplikacij.

Ustvarjanje dogodkov

Pritisnite polje datuma ali ure.

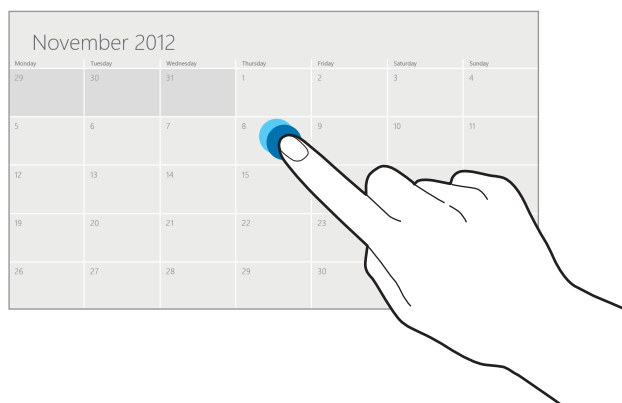

Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite **Show more** za dodajanje več podrobnosti, kot so število ponavljanj dogodka oz. čas, ko se pojavi predčasno opozorilo na dogodek.

Spreminjanje vrste koledarja

Odprite vrstico možnosti in izberite eno izmed različnih vrst koledarjev, vključno z letom, mesecem, tednom ali dnevom.

Brisanje dogodkov

Izberite dogodek in pritisnite .

SkyDrive

Uporabite to aplikacijo za shranite in skupno rabo datotek z ostalimi. Ko shranite datoteke v mapo SkyDrive, se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo SkyDrive.

Pritisnite **SkyDrive** na zaslonu z aplikacijami.

Za prenos datotek v vašo mapo SkyDrive odprite vrstico možnosti, pritisnite **Upload**, izberite mapo, ter nato pritisnite **Add to SkyDrive**.

Za ogled datoteke izberite mapo in nato izberite datoteko.

Box

Uporabite to aplikacijo za shranite in skupno rabo datotek z ostalimi. Ko shranite datoteke v mapo Box, se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo Box.

Pritisnite **Box** na zaslonu z aplikacijami.

Za prijavo izberite **Log in**, vpišite e-poštni naslov in geslo, ter nato pritisnite **Log in**. Za registracijo računa pritisnite **Sign up** in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve računa.

Reader

Uporabite to aplikacijo za ogled dokumentov PDF ali XPS.

Pritisnite **Reader** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Browse**, izberite mapo in datoteko, ter nato pritisnite **Open**.

Med ogledom dokumenta odprite vrstico možnosti in izberite eno od naslednjih možnosti:

- **Find**: poiščite tekstovni niz v dokumentu.
- **Two pages / One page / Continuous**: spremenite pogled.
- **Open**: odprite novo datoteko.
- **Save as**: shranite dokument z drugim imenom.
- **More**: zavrtite ali zaprite dokument oz. oglejte si zaznamke ali informacije o datoteki.

Potovanja in lokalno

Maps

S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščite kraje ali prejmite navodila za pot. Pritisnite **Maps** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Iskanje lokacij

Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, pritisnite **Search**, ter nato vpišite naslov. Ko je lokacija najdena, odprite vrstico možnosti, ter uporabite naslednje možnosti:

- **Clear map:** počisti zemljevid.
- **Map style:** spremeni način pogleda.
- **My location:** oglejte si trenutno lokacijo.

Prejemanje napotkov za pot do kraja

Odprite vrstico z možnostmi, pritisnite **Directions**, vpišite začetno in končno lokacijo, ter nato pritisnite **Search**.

Nastavitve

Več o nastavitvah

Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje uporabniških računov. Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, ter pritisnite **Settings** → **Change PC settings**.

Personalise

Izberite slike in barve za zaklenjen zaslon, zaslon Start in vaš račun Microsoft.

- **Lock screen:** izberite prikazano sliko na zaklenjenem zaslonu ali izberite aplikacije, ki bodo prikazovale stanje in obvestila na zaklenjenem zaslonu.
- **Start screen:** izberite sliko in barvo za zaslon Start.
- **Account picture:** izberite sliko za vaš račun Microsoft.

Users

Spremenite nastavitve za uporabniške račune.

Your account

Oglejte si informacije o vašem računu. Za uporabo računa Microsoft pritisnite **Switch to a Microsoft account**. Pritisnite **Trust this PC** za sinhronizacijo shranjenih gesel z aplikacijami, spletnimi mesti in omrežji.

Sign-in options

- **Create a password:** nastavite geslo računa za odklep naprave. Ko ustvarite geslo, se ta možnost spremeni v **Change your password**.
- **Create a picture password:** nastavite geslo s sliko za odklep naprave.
- **Create a PIN:** nastavite kodo PIN za odklep naprave.
- **Require a password after the display has been off for:** nastavite čas čakanja preden se naprava zaklene ob izklopu zaslona.

Other users

Dodajte račune Microsoft, ki bodo drugim omočili uporabo naprave.

Notifications

Spremenite nastavitve za obvestila aplikacij.

Notifications

- **Show app notifications:** nastavite prikaz obvestil aplikacij.
- **Show app notifications on the lock screen:** nastavite prikaz obvestil aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
- **Play app notification sounds:** nastavite napravo, da predvaja zvočno obvestilo.

Show notifications from these apps

Nastavite uporabo obvestil posameznih aplikacij.

Search

Spremenite nastavitve funkcije iskanja.

Search history

- **Show the apps that I search for most often at the top:** nastavite prikaz seznama aplikacij, ki jih največkrat iščete.
- **Let Windows save my searches as future search suggestions:** nastavite napravo, da shrani ključne besede iskanja, ki ste jih vnesli. Shranjene ključne besede se pojavijo kot predlogi, ko naslednjič vpišete ključno besedo.
- **Search history in Windows:** počistite zgodovino iskanja s pritiskom **Delete history**.

Use these apps to search

Nastavite posamezne aplikacije, ki jih želite vključit v iskanje.

Share

Spremenite nastavitve za funkcijo souporaba.

Frequent

- **Show the apps that I use most often at the top of the app list:** nastavite prikaz seznama pogosto uporabljenih aplikacij, ko souporabljate vsebino naprave.
- **Show a list of how I share most often:** nastavite prikaz seznama pogostih mest za souporabo.
- **Items in list:** izberite število elementov, ki bodo prikazani na seznamu pogostih mest za souporabo.

Use these apps to share

Izberite posamezne aplikacije, ki jih želite vključiti na seznam aplikacij za souporabo vsebine naprave.

General

Spremenite splošne nastavitve operacijskega sistema.

Time

Oglejte si trenutni čas in datum, spremenite časovno območje oz. nastavite napravo, da samodejno uporabi poletni čas.

App switching

- **Allow switching between recent apps:** nastavite napravo, da odpre seznam nedavnih aplikacij, ko frčnete od levega roba zaslona proti sredini zaslona.
- **When I swipe in from the left edge, switch to my most recent app:** nastavite napravo, da preklopi na zadnje uporabljene aplikacije, ko frčnete navznoter od levega roba zaslona in nato nazaj. Zgodovino nedavnih aplikacij lahko izbrišete s pritiskom **Delete history**.

Touch keyboard

- **Show text suggestions as I type:** nastavite napravo, da ugiba besede v skladu z vnosom in predlogi prikazanih besed.
- **Add a space after I choose a text suggestion:** nastavite napravo, da samodejno vstavi presledek, ko izberete besedo s seznama predlogov.
- **Add a full stop after I double-tap the Spacebar:** nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Capitalise the first letter of each sentence:** nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Use all uppercase letters when I double-tap Shift key:** nastavite preklon na zaklep velikih začetnic ob dvakratnem pritisku tipke Shift.

- **Play key sounds as I type:** nastavite oddajanje zvoka ob pritisku tipk na tipkovnici.
- **Make the standard keyboard layout available:** omogočite ali onemogočite standardno tipkovnico Qwerty.

Spelling

- **Autocorrect misspelt words:** nastavite napravo, da samodejno popravi napačno črkovane besede.
- **Highlight misspelt words:** nastavite napravo, da samodejno poudari napačno črkovane besede.

Screen

- **Adjust my screen brightness automatically:** nastavite samodejno prilagoditev svetlosti zaslona.

Language

- **Language preferences:** odprite nadzorno ploščo za prilagoditev nastavitve jezika in tipkovnice vaše naprave.

Available storage

Oglejte si informacije pomnilnika vaše naprave. Za ogled velikosti posameznih aplikacij, pritisnite **View app sizes**.

Refresh your PC without affecting your files

Osvežite napravo v primeru počasnega delovanja, s pritiskom **Get started**. S tem boste ponastavili nastavitve za računalnik, ki so shranjene v napravi, na privzete tovarniške nastavitve, brez, da bi pri tem spremenili vaše osebne datoteke ali nastavitve katerih koli nameščenih aplikacij.

Remove everything and reinstall Windows

Osvežite napravo v primeru počasnega delovanja, s pritiskom **Get started**. To bo ponastavilo nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbrisalo vse podatke.

Advanced start-up

Napravo lahko ponovno zaženete in odprete meni Windows Startup, kjer lahko odpravite težave z zagonom sistema ali spremenite nastavitve zagona sistema Windows. Pritisnite **Restart now** → **Troubleshoot** → **Advanced options** → **Start-up Settings** → **Restart**.

Privacy

Spremenite nastavitve za možnosti zasebnosti.

Let apps use my location

Nastavite uporabo lokacijskih informacij v aplikacijah.

Let apps use my name and account picture

Nastavite uporabo imena računa in slike v aplikacijah.

Help improve Windows Store by sending URLs for the web content that apps use

Nastavite napravo, da pošilja povratne informacije o načinu, kako uporabljate mobilne izdelke Windows.

Devices

Spremenite nastavitve za možnosti povezave naprave.

Devices

Oglejte si seznam drugih naprav ali dodatkov, ki so priključeni na vaši napravo. Dodate lahko naprave Bluetooth ali odklopite vašo napravo s priključenih naprav.

Download over metered connections

Dovolite napravi prenos podatkov prek omrežja z omejenim prenosom.

Wireless

Nastavite upravljanje povezav z drugimi napravami ali omrežji.

Flight mode

Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

Wireless devices

- **WiFi:** vklopite ali izklopite funkcijo Wi-Fi.
- **Bluetooth:** vključite in izključite brezžično funkcijo Bluetooth.
- **GNSS:** vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
- **NFC:** vključite ali izključite funkcijo NFC za branje ali zapisovanje oznak NFC, ki vsebujejo določene informacije oz. skupno rabo podatkov prek NFC.

Ease of Access

Odprite in spremenite naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.

- **Use high contrast:** spremenite vrstni red prikazanih barv za boljšo vidljivost.
- **Make everything on your screen bigger:** spremenite velikost pisave v vseh aplikacijah.
- **Pressing Windows + Volume Up will turn on:** izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati ob pritisku tipka Windows in tipka za povečanje glasnosti.
- **Show notifications for:** nastavite čas prikaza obvestil.
- **Cursor thickness:** spremenite debelino kazalca v poljih za vnos teksta.

Sync your settings

Izberite nastavitve za sinhronizacijo računa Microsoft.

Sync your settings

Nastavite za sinhronizacijo nastavitev z vašim računom Microsoft.

Settings to sync

Nastavite posamezne kategorije za sinhronizacijo.

Sync over metered connections

- **Sync settings over metered connections:** dovolite napravi sinhronizacijo vaših nastavitev preko omrežja z omejenim prenosom.
- **Sync settings over metered connections even when I'm roaming:** dovolite napravi sinhronizacijo vaših nastavitev preko omrežja z omejenim prenosom v času gostovanja.

HomeGroup

Pridružite se domači skupini na vašem omrežju za skupno rabo datotek z drugimi člani. Želite dovoliti drugim napravam iz iste skupine dostop do datotek v skupni rabi, vklopite funkcijo skupne rabe datotek v **Change sharing settings**.

Windows Update

Poiščite nove posodobitve in posodobite programsko opremo naprave s pritiskom **Check for updates now**.

Odpravljanje težav

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop za 7-10 sekund, da se naprava izklopi.

Če želite ponastaviti napravo brez izbrisa prenesenih aplikacij in osebnih datotek, potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, ter pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Refresh your PC without affecting your files**.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, ter pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Remove everything and reinstall Windows**.

Napravo lahko prav tako ponovno zaženete z možnostjo naprednega zagona. Potegnite od desnega roba zaslona proti sredini zaslona, ter pritisnite **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Advanced start-up**.

Naprava piska, ikona baterije pa je prazna

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne napolni pravilno

Baterije v napravi uporabnik ne more zamenjati. Če imate težave z baterijo ali jo je potrebno zamenjati, odnesite napravo v servisni center Samsung.

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparāt, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparāt, naredite to:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v na druge naprave za shranjevanje ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Če čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije oz. ponudnika storitev.

